

EU 2101C




EU 2511C

EU 2701C

EU 3113K

EU 3209C

Frysskåp 2

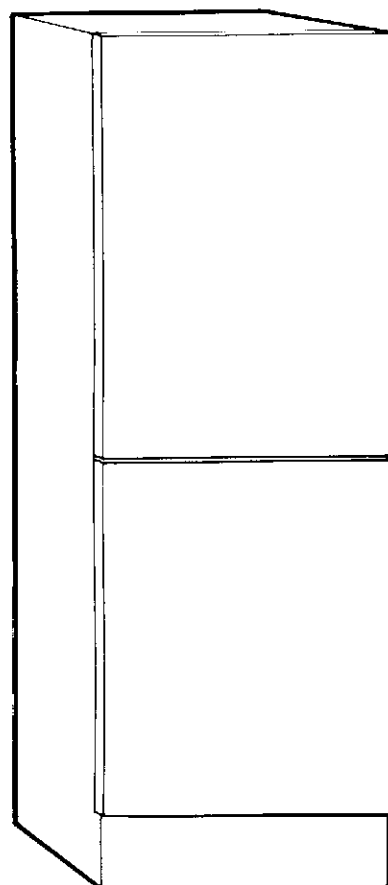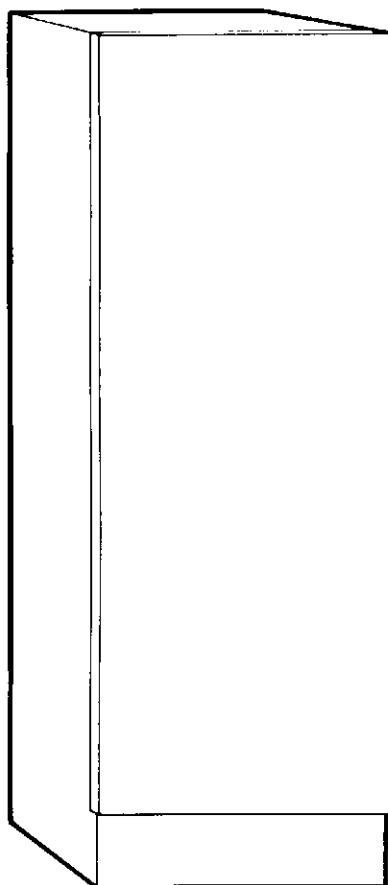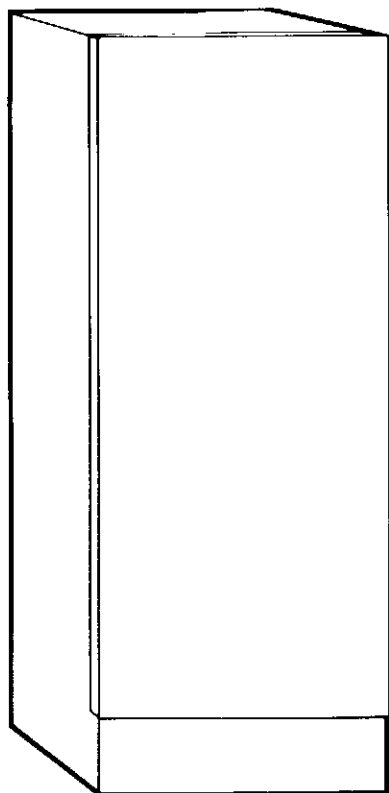

! VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter innan skåpet installeras och tas i bruk. Då kommer skåpet att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.

Alla, som använder skåpet, skall känna till hur skåpet används.

Spara bruksanvisningen. Lägga den på något ställe där den lätt finns till hands. Den innehåller många råd som gör det lättare att använda skåpet på rätt sätt.

Bruksanvisningen skall följa med skåpet vid flyttning eller ägarbyte så att den som använder skåpet alltid kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.

- ! **Skåpet är endast avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk** och enligt denna bruksanvisning. Används det för andra ändamål kan det finnas risk för skada på person och egendom.
- ! **Skåpet skall skötas av vuxna.** Låt inte barn leka med det eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
- ! **Behörig fackman** skall utföra alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, även anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
- ! **Vid byte av anslutningskabel** skall en kabel med speciellt anslutningsdon användas. Kontakta tillverkarens serviceorganisation, AB Elektroservice. Se "Service och Reservdelar".
- ! **Service och reparationer** skall utföras av ett av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar som tillhandahålls av dessa.
- ! **Gör inga ändringar själv** i skåpet. Det kan medföra skada.
- ! **Tillräcklig ventilation** måste finnas runt skåpet så att inte kompressorn blir överhettad och stannar.
- ! **Ställ om möjligt skåpet med ryggen mot en vägg** så att varma delar på baksidan är oåtkomliga, men lämna tillräckligt med utrymme för ventilation.
- ! **Anslutningskabeln får inte komma i kläm** när skåpet installeras eller flyttas.
- ! **Stäng alltid av skåpet och drag ut stickproppen** före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen om stickproppen är oåtkomlig.
- ! **Kylsystemet bakom och inuti skåpet innehåller köldmedium.** Om kylsystemet punkteras kan skåpet och matvarorna i det skadas. Låt därför aldrig vassa föremål komma i kontakt med evaporatorn/köldplattan och rörslangor inuti och bakom skåpet.
- ! **Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet för första gången startas** bör det stå på plats ca 30 minuter,

eller, om skåpet transporterats liggande, ca 4 timmar. Då hinner oljan i kompressorn rinna tillbaka till rätt plats.

- ! **Kontrollera att skåpet fungerar** och håller inställd temperatur 24 timmar efter det skåpet första gången startas. Först därefter bör frysskåp tas i bruk för infrysning av färskvaror.
- ! **Glasspinnar och istärningar** bör inte stoppas i munnen direkt när de tas ut ur frysen. De är så kalla att de kan ge skador.
- ! **Skåpet är tungt. Utskjutande metalldelar på ryggsidan och kanter bakom och under skåpet kan vara vassa.** Var försiktig när skåpet flyttas. Använd handskar.
- ! **VARNING!** Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor, t.ex. gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton, i kyl- eller frysutrymme. Innehållet kan sprängas och skada person och egendom. Förvara aldrig kolsyrade drycker eller flaskor och burkar av glas i frysen. Glaset kan spricka och gå i bitar.
- ! **VARNING!** Använd aldrig elektriska maskiner i skåpet, t.ex. glassmaskiner.

VID SKROTNING! Barnsäkerhet. Tag bort dörrarna innan skåpet skrotas så att lekande barn inte blir inneslagna i skåpet. Klipp av anslutningskabeln så nära skåpet som möjligt när skåpet har lyfts ut och stickproppen dragits ur vägguttaget.

Isoleringen och kylsystemet i det gamla skåpet kan innehålla ämnen som bryter ned ozonlagret. Lämna det gamla skåpet till återvinningsanläggning så att kylsystemet kan tömmas på ett riktigt sätt utan att skada miljön.

Viktig information om köldmediet i skåpets kylsystem

Detta nya skåp är helt fritt från ämnen som bryter ned ozonlagret.

Köldmediet anges på dataskylten i skåpet.

Vissa modeller innehåller köldmedium **R600a**, som är ett rent kolväte. För dessa skåp är det särskilt viktigt att ventilationsutrymmena under, bakom och över skåpet inte täpps till.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktig information om säkerhet	2	Avstängning	5
Vid skrotning	2	Så används frysskåpet	6
För att skona miljön	3	Skötsel	7
Energispartips	3	Om skåpet inte fungerar tillfredsställande	8
Installation	4	Konsumentköp EHL	9
Skåpets reglage	5	Service och reservdelar	9
Igångsättning, inställning av temperaturen	5		

FÖR ATT SKONA MILJÖN

- Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret.
- Alla delar i emballaget kan återvinnas.
- Skåpen är tillverkade så att de lätt kan demonteras för återvinning.

Lämna det gamla skåpet till återvinningsanläggning för kyl- och frysskåp. Se till att inte skada kylsystemen inuti och bakom skåpet.

Kontakta Kommunen eller återförsäljaren för information.

Vid användning:

Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger.

Följ råden under "Energispartips"

Använd inte engångsmaterial i onödan.

Använd skonsamma rengöringsmedel.

ENERGISPARTIPS

- Ställ inte skåpet nära apparater som avger värme, t.ex. spis, diskmaskin, värmeelement.
- Ställ inte skåpet så att det utsätts för direkt solvärme.
- Ställ skåpet i ett svalt och väl ventilerat rum och se till att inte luftöppningarna under, bakom och över skåpet täpps till.
- Undvik att ha det onödigt kallt i frysen. -18°C – -20°C är en lagom förvaringstemperatur.
- Alla varor i frysen skall vara väl inslagna i täta förpackningar för att förhindra onödig frostbildning.
- Låt alltid varma matvaror svalna till rumstemperatur innan de läggs in i kylan eller frysen.
- Låt varor som skall frysas först kylas ned i kylskåpet. Då går infrysningen snabbare.
- Tina frysta varor i kylskåpet. Då kan kylan som avges komma till nytta i kylskåpet.
- Öppna inte dörren onödigt länge eller ofta.
- Frosta av skåpet när frostlagret är ca 5 mm tjockt.
- Se till att ingenting i skåpet hindrar att dörren kan stängas ordentligt.
- Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan vart eller vartannat år.

Bruksanvisningen är gemensam för modeller som har samma grundfunktioner, men som har olika storlek, specifikationsnivå och inredning.

Bilder finns samlade längst bak i bruksanvisningen. Siffrorna inom  i texten svarar mot bild med motsvarande nummer på bildsidorna.

INSTALLATION

Uppackning och transportskador

Kontrollera att skåpet är felfritt och utan transportskador. Transportskador skall omedelbart anmälas till Distrilux Distributionskontor, se fraktsedeln. Om skåpet levererats direkt från en butik eller återförsäljare skall transportskadan anmälas dit.

Lämna emballaget för återvinning.

! Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk.

Rengöring

Tvätta först skåpet invändigt med ett mildt handdiskmedel. Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, stålull, rivande svampar eller lösningsmedel. Låt skåpet torka helt.

Uppställning, Installation, fig ① ② ③ ④ ⑤

För att skåpet skall fungera bra är det viktigt att det installeras rätt och att elanslutningen är riktig.

Ställ skåpet på torr och sval plats. Skåpet skall stå i ett torrt rum och bör inte utsättas för direkt solljus eller annan värme-källa, t.ex. spis eller diskmaskin. Skåpet fungerar bäst när rumstemperaturen är mellan +16°C och +32°C.

Transportstöd. Tag bort transportstöden innanför nedre gångjärnet och på dörrsidorna. Spar dem för ev. framtida transport ①.

Ljuddämpare. På vissa modeller ligger en ljuddämpande dyna under skåpet. Tag inte bort den. Dynans hållare är främst avsedda som transportstöd, men de behöver inte tas bort ②.

Avstånd till omgivande skåp och väggar. Skåpet kan skjutas in med ryggen mot väggen och ställas intill ett annat skåp utan extra mellanrum. För att dörren skall kunna öppnas så mycket att hyllor och korgar kan tas ut skall avståndet till ev. vägg på gångjärnssidan vara min. 10 mm.

Plan uppställning. Det är viktigt att skåpet står plant och vilar stadigt i alla fyra hörnen. Beroende på modell har skåpen fyra skruvfötter eller två skruvfötter (fram) och två hjul (bak). Två extra skruvfötter medföljer skåp med hjul bak-till. Använd dem om golvet är mycket ojämnt. Alla fötter är justerbara. Skruva dem så att skåpet står plant. Justeringsnyckel medföljer. Det är viktigt att skåpet inte lutar mot omgivande skåp ③ ④.

Om skåpet ställs riktigt minskar risken för onödiga ljud och vibrationer.

God ventilation. Det krävs god luftcirkulation runt skåpet för att det skall fungera. Luftkanalerna under och bakom skåpet får inte blockeras. Ventilationsutrymmet över skåpet bör vara minst 200 cm². Beroende på vilket specerskåp/överskåp som används kan ventilationsutrymmet placeras direkt över skåpet eller bakom och ovanför överskåpet ⑤.

Ventilationsutrymmet bakom överskåp som monteras direkt över kylvikten skall vara minst 50 mm djupt.⑤

Elanslutning, fig. ⑤ ⑫

Innan stickproppen sätts i vägguttaget och skåpet första gången startas skall det stå upprätt ca 30 minuter eller ca 4 timmar om skåpet har transporterats liggande. Då hinner vätskan i kylsystemet stabiliseras. Det finns annars risk för att kompressorn skadas.

Skåpet skall anslutas till jordat eluttag. Spänning 230V. Säkring 10 A. Se dataskyten i skåpet ⑫.

Denna apparat uppfyller kraven i EU-direktivet 89/336/EEG.

! Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Omhängning av dörr, fig ⑥

Dörrarna kan hängas på höger eller vänster sida.

Skåpet skall vara strömlöst vid dörromhängningen.

Omhängningen går lättare om skåpet läggs på rygg. Lägg då ett mjukt stöd under så går skåpet lättare att lyfta. Hängs dörren om när skåpet är upprätt måste man hålla i dörren så den inte faller ned när gångjärnen lossas. **OBS! Var försiktig så att dörrarna inte skadas eller repas under omhängningen.**

1. Drag ut stickproppen från vägguttaget.
2. Lossa ventilationsgallret nedtill.

Skåp med 1 dörr

3. Lossa nedre och övre gångleden och lyft av dörren.
4. Flytta övre gångleden och täckbrickan till andra sidan.
5. Lägga tillbaka dörren.
6. Flytta gångledstappen och skruva fast nedre gångleden. Res skåpet.

Skåp med 2 dörrar

3. Lossa nedre gångleden och lyft av nedre dörren.
4. Lossa övre gångleden och lyft av övre dörren.
5. Flytta mittgångleden och täckbrickan till andra sidan.
6. Lägga tillbaka övre dörren och skruva fast övre gångleden.
7. Lägga tillbaka nedre dörren.
8. Flytta gångledstappen till andra sidan och skruva fast nedre gångleden.
9. Res skåpet. Justera nedre gångleden i höjdlöd med gångledstappen och lås med låsmuttern.

Handtag

Skruva loss handtaget. Tryck försiktigt in plastpluggarna i dörrens andra sida med en 3 mm dorn.

Skruva fast handtaget på andra sidan.

Tryck in de medföljande plastpluggarna i hålen efter handtaget.


Ventilationsgaller

Flytta täckbrickan till andra sidan och sätt tillbaka ventilationsgallret.

Res skåpet och ställ det på plats. Justera uppställningen. Se "Installation".

Låt skåpet stå ca 30 minuter innan det startas.

SKÅPETS REGLAGE, IGÅNGSÄTTNING AVSTÄNGNING

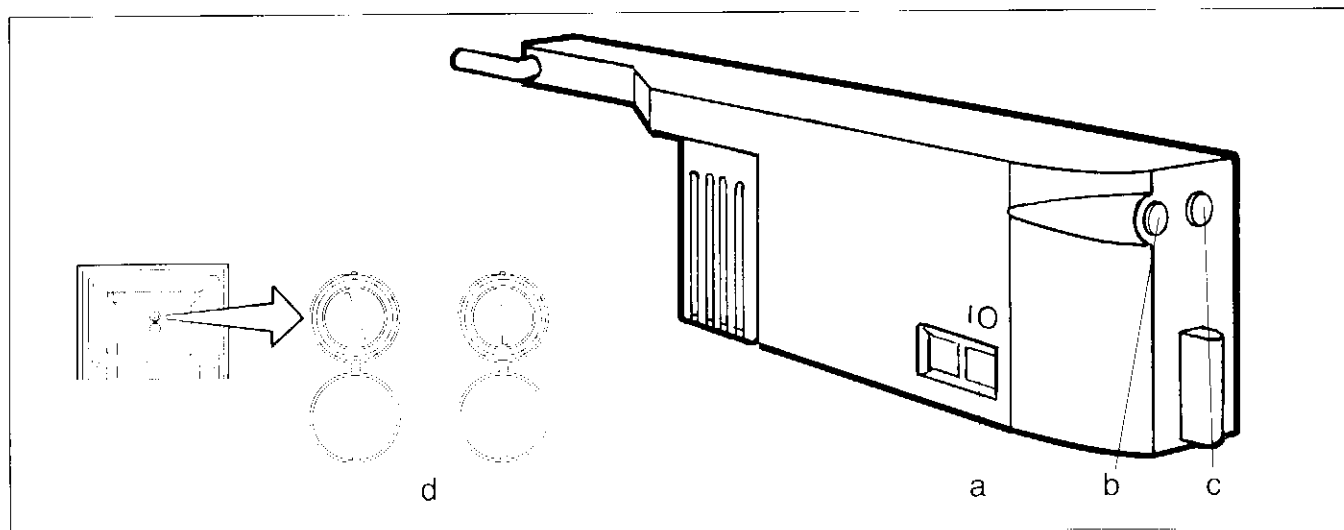

a. Huvudströmbrytare

0 – av
I – på

b. Röd varningslampa.

Lyser när det är varmare i skåpet än den temperatur som motsvarar termostatinställningen. Lampan slocknar när skåpet nått den temperatur som svarar mot termostatinställningen.

c. Grön signallampa

Lyser när skåpet är påkopplat.
Slocknar när skåpet är avstängt eller vid strömavbrott

d. Termostativred, steglös inställning

Pilen rakt upp, avstängt.

Igångsättning. Inställning av temperaturen

Starta skåpet genom att ställa huvudströmbrytaren på "I".
Termostaten i skåpet är förinställd på normal frystemperatur och behöver normalt inte ändras.

Temperaturen i skåpet beror bl a på hur varmt det är i rummet, hur mycket varor det är i skåpet och om dörren öppnas ofta eller länge.

Termostatinställningen kan därför ändras så att det blir varmare eller kallare i frysen. Fäll ned locket över termostativredet. Ändra inställningen högst ett steg åt gången.

Lat skåpet gå ett dygn mellan varje ändring så att temperaturen hinner stabilisera sig.

Avstängning

Stäng av skåpet genom att ställa huvudströmbrytaren på "0".

! Skåpet blir strömlöst först när stickproppen är utdragen ut vägguttaget. Drag i stickproppen, inte i kabeln.

SÅ ANVÄNDS FRYSSKÅPET

Lämplig temperatur för förvaring i frysskåp är -18°C – -20°C .

Vid lägre (kallare) temperatur ökar energiförbrukningen.

Vid högre (varmare) temperatur förkortas hållbarheten och kvaliteten på varorna kan försämrast.

Om temperaturen mäts med en vanlig, lös termometer, skiljer sig den temperatur som visas vanligen något från den verkliga temperaturen i varorna.

Det beror på att den lösa termometern bara mäter lufttemperaturen just där termometern placeras och på att temperaturvisningen snabbt ändras t.ex. när dörren till frysen öppnas.

Temperaturen i själva varorna ändrar sig långsammare än temperaturen i luften i skåpet.

En vanlig lös termometer bör därför bara användas för att få en ungefärlig mätning.

Fryslådor

De utdragbara lådorna gör det lättare att snabbt hitta och ta fram rätt paket.

När stora paket eller stora mängder varor förvaras i frysen kan lådorna tas ut och varorna läggas direkt på hyllorna så att utrymmet i frysen kan utnyttjas maximalt.

OBS! Nedersta fryskorgen skall alltid vara på plats. Den behövs för luftcirkulationen i skåpet.

Avfrostningen underlättas av att lådorna kan lyftas ut med varorna i.

Lämplig förvaringstid, fig ⑦

Olika varor kan förvaras olika länge i frysen utan att kvaliteten försämrast.

Färdigköpta frysta varor: Följ de råd om hållbarhet som finns på färdigköpta frysta matvaror.

Mat som frysts in hemma: Allmänt gäller att fet, salt och starkt kryddad mat har kortare hållbarhet än mager och okryddad. Det gäller både färska varor och tillagad mat.

Fet och salt mat bör inte förvaras längre än ca 3 månader.

Lagad mat och varor med mindre mängd fett kan förvaras omkring 6 månader.

Mager mat och frukt kan förvaras omkring 1 år.

Infrysning

Vid infrysning behöver termostattinställningen ej ändras.

Använd den översta, och vid behov också den näst översta, hyllan för infrysning.

Lägg varorna direkt på fryshyllorna och friliggande från varandra så att luft kan cirkulera mellan paketen. Då går infrysningen snabbare och resultatet blir bättre.

Lägg inte varor som skall frysas in i direkt kontakt med redan frysta varor. Då undviker man att värmen från de nya varorna sprids till de redan frysta.

När varorna är frysta bör de packas om och läggas så tätt som möjligt. Då håller de sig kalla längre vid ev. strömavbrott. Packa varorna så att det blir plats för infrysning av nya paket på översta hyllan.

Praktiska råd vid infrysning

Vid infrysning bör varorna inte vara varmare än rumstemperatur. Kyl gärna först ned varorna i kylskåpet.

Frys in så stora portioner som behövs för en måltid, eftersom kvaliteten försämrast om maten behöver frysas om igen.

Frys bara in friska och oskadade varor.

Märk alla varor med innehåll och datum för infrysning. Det gör det lättare att förbruka varorna medan de är som bäst.

Gör om möjligt platta paket. Då både fryser och tinar de fortare. Matbröd kan frysas in i skivor. Tag sedan bara fram så många skivor som behövs.

Salt förkortar lagringstiden. Salta och krydda sparsamt före infrysningen. Det är bättre att salta och göra den slutliga kryddningen i samband med att maten serveras.

Hardest för matlagning blir bäst om den rivs och fryses in i lagom stora förpackningar.

Använd alltid täta plastpåsar och förpackningar som är speciellt avsedda för frysförvaring. Linda om vassa utstickande kanter, t.ex. kycklingben, så att de inte gör hål på frysförpackningen.

Om matvarorna slås in ordentligt bevaras kvaliteten, hållbarheten ökar och det blir mindre risk för frostbildning i skåpet.

Av miljökäl bör varorna om möjligt förvaras i förpackningar som kan användas många gånger. Använd inte engångsförpackningar i onödan.

Upptining

De flesta matvaror tinas i rumstemperatur eller i kylskåp.

Rätt kött bör dock tina långsamt i kylskåp. Då behålls kött-saften bättre i köttet. Lägg köttpaketet på ett fat med kanter så att inte ev vätska rinner ut i skåpet.

Vid upptining i mikrovågsugn – följ råden i bruksanvisningen för mikrovågsugnen.

Islådor

Fyll islådorna högst till 3/4. Vattnet utvidgas när det fryser.

Lossa isbitarna genom att vrida lådan lätt.

Isbitar torkar ut och får sämre smak om de förvaras länge.

Kasta därför gamla isbitar och frys nya vid behov.

Infrysningsbricka

(Vissa modeller)

Använd infrysningsbrickan för att styckfrysa bär och grönsaker.

Efter ca 4 timmar är de genomfrysta och kan förpackas på vanligt sätt. Styckfrysta varor fastnar inte i klump och kan vid behov tas ut efter hand.

Vid förvaring av stora mängder varor eller skrymmande paket kan infrysningsbrickan tas ut.

Avfrostning ⑨

En viss mängd frost bildas alltid på fryshyllorna och runt översta facket när skåpet är i gång.

Frosta av när frostlagret är ca 5 mm tjockt.

Passa på att frosta av när det inte är så mycket varor i skåpet. Undvik att frosta av varma sommardagar.

1. Stäng av frysskåpet genom att ställa huvudströmbrytaren på "0".
 2. Tag ut fryslådorna med varorna i. Ställ lådorna över varandra och lägg något isolerande omkring, t.ex. tidningar eller filter, eller packa dem tätt i t.ex. kylskåpet. Vrid lådorna ett halvt varv när de staplas. Då fungerar lådan över som ett isolerande lock för lådan under.
 3. Avfrostningen går fortare om en eller flera skålar med varmt, icke kokande, vatten ställs in i frysen. Använd skålar som inte repar inredningen och låt dem inte komma i direkt kontakt med plastytorna.
 4. Lossa ventilationsgallret. Det har snäppfäste.
 5. Drag ut avrinningspipen och ställ nedersta fryslådan eller t.ex. en långpanna, under. Låt dörren stå öppen ⑨.
 6. Skrapa försiktigt bort isen med en plast- eller träskrapa när isen börjar tina och lossna. Använd aldrig vassa eller skarpa verktyg som kan skada inredningen.
 7. När all is smält, torka torrt i skåpet, och runt avrinningspipen.
 8. Skjut in avrinningspipen.
 9. Starta skåpet på nytt. Lägg in varorna när skåpet blivit kallt.
- ⚠ **VARNING** Använd aldrig hårtorkar eller andra värmeapparater för att påskynda avfrostningen. Värmen kan skada plasten i skåpet och det kan komma fukt i elapparat.

Undvik frost i skåpet genom att inte öppna dörren oftare eller längre än nödvändigt.

Rengöring ⑩

Rengör skåpet regelbundet. Stäng först av skåpet genom att ställa huvudströmbrytaren på "0". Drag ut stickproppen från vägguttaget.

Tag ut lösa delar och diska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd ett mildt handdiskmedel.

Använd inte starka eller repande rengöringsmedel, skurpulver, rivande svampar, stålull eller lösningsmedel. De skadar skåpet.

Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet

Ventilationsgallret kan tas bort för dammsugning och rengöring under skåpet.

! Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Belysning – byte av glödlampa fig. ⑧

Belysningen i skåpet tänds automatiskt när dörren öppnas. Stäng av skåpet med huvudströmbrytaren. Fäll upp lampgallret. Använd samma typ av lampa, sockel E14, effekt max 25 W.

VARNING! Skåp med köldmedium R600a – se dataskylten i skåpet.

Vid lampbyte får endast lampor av samma typ som originallampan användas.

Glaset skall vara minst 18 mm i diameter vid lampsockeln.

OBS! Lampor som är smalare nedtill och jämntjocka (symaskinslampor) får ej användas.

I lamphållaren finns en gummitätning. Om den lossnar vid lampbytet måste den sättas tillbaka i hållaren innan den nya lampan skruvas i.

! Skåpet är strömlöst först när stickproppen är utdragen ur vägguttaget.

Vid längre semester/bortvaro

Ordna med regelbunden tillsyn om skåpet står på, så att inte varorna förstörs vid ev. strömavbrott.

Om skåpet skall stå avstängt någon tid

- Stäng av skåpet genom att ställa huvudströmbrytaren på "0".
- Drag ut stickproppen från vägguttaget
- Töm och tvätta skåpet
- Ställ dörren på glänt

Om dörren stängs innan all fukt försvunnit kan det bli instängd lukt i skåpet. Tvätta då skåpet på nytt och lämna dörren öppen.

OM SKÅPET INTE FUNGERAR TILLFREDSSTÄLLANDE

När skåpet inte verkar fungera kan det bero på något man enkelt kan rätta till själv.

Innan service beställs - läs igenom och följ dessa upplysningar och råd, så behöver inte service beställas i onödan.

Den röda lampan lyser

- Lyser när det är varmare i skåpet än den temperatur som motsvarar termostatinställningen. Se "Skåpets reglage".

Belysningen i skåpet tänds inte

- Byt glödlampa. Se "Belysning"

Det blir inte tillräckligt kallt

- Ställ termostaten på ett högre (kallare) läge
- Nya varor för infrysning kan ha lagts för tätt. Sprid ut paketen så att luften kan cirkulera fritt
- Stora mängder varor kan ha lagts för infrysning eller lagts in innan de hunnit svalna. Vänta några timmar och kontrollera sedan temperaturen igen.
- Kontrollera att dörren är stängd. Låt inte dörren vara öppen längre eller oftare än nödvändigt.

Det blir för kallt

- Ställ termostaten på ett lägre (varmare) läge

Kompressorn går kontinuerligt

- Kontrollera att termostatvredet inte står på ett för högt (kallt) läge.
- Kontrollera att dörren är stängd.
- Skåpet står i ett för varmt rum utan tillräcklig ventilation.

Det bildas mycket frost och is

- Kontrollera att tätningslisten är hel och ren
- Är det något i skåpet som hindrar att dörren/dörrarna kan stängas
- Kontrollera att avrinningspipen är inskjuten
- Kontrollera att alla varor är inslagna i täta paket
- Undvik att öppna dörrarna onödigt ofta eller länge

Skåpet går inte alls, varken kyla eller belysning fungerar

Kontrollera innan service beställs att:

- Huvudströmbrytaren står på "I" = påkopplad
- Kontrollera att termostatvredet inte är avstängt.
- Den gröna signallampan lyser
- Stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget
- Säkring i bostadens elcentral är hel och ström kommer fram till skåpet – prova genom att ansluta en annan apparat.

Om kompressorn gör upprepade startförsök utan resultat, stäng av skåpet i 20 minuter och försök sedan på nytt.

Ljud ⑪

Kylan i skåpet kommer från ett kompressordrivet kylsystem med kompressor (motor) (a) och rörslingor på baksidan (b) och i skåpet (e).

Det är därför helt normalt med olika ljud.

Ett pulserande eller susande ljud uppkommer när skåpet är i gång och köldmediet pumpas runt i kylsystemet.

När skåpet startar och stannar kan knäppar från termostaten höras (d).

Ljudnivån varierar beroende på hur skåpet är uppställt, hur det används och hur gammalt det är.

Om ljudnivån uppfattas som hög – följ räden under rubriken "Installation" i början av bruksanvisningen och de råd som ges nedan och låt skåpet gå en tid.

För att undvika störande ljud eller vibrationer är det viktigt att:

- skåpet står stadigt och plant med alla fyra fötterna/hjulen mot golvet (h). Kontrollera med vattenpass.
- skåpet står fritt utan att luta mot omgivande skåp så att det blir vibrationer mellan dem.
- rörslingorna på baksidan inte går mot varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna om de fallit ned eller böj försiktigt rören så att de inte går mot varandra (c).
- att ev. speceriskåp över kyl- eller frysskåpet är rätt monterat och att där inte finns flaskor, burkar mm som vibrerar mot varandra och att ev. ventilationsgaller/täcklist sitter fast ordentligt.
- skåpet står i ett välventilerat rum med normal rumstemperatur och inte utsätts för solsken eller annan värme och att dörrarna inte är öppna i onödan. Ljudnivån kan uppfattas som mer störande om kompressorn måste gå längre tid eller starta oftare för att hålla den inställda temperaturen.
- skåpet inte står direkt på ett hårt golv av betong e.d. Lagg ett mjukare underlag under för att minska risken för störande ljud.

Driftavbrott

Öppna inte skåpet i onödan. Om avbrottet verkar bli långvarigt, över 17 timmar, flytta om möjligt frysvarorna till ett annat skåp.

Är de frysta varorna fortfarande hårda inuti kan de frysas om direkt.

Har varorna tinat och är de fortfarande friska och luktar gott kan de användas, men de bör kokas/lagas till innan de fryses om eller konsumeras.

Försök ta reda på hur länge driftavbrottet varat för att kunna bedöma om varorna varit tinade så länge att de inte bör konsumeras.

OBS! Skaldjur som tinat i samband med driftavbrott bör ej frysas om. De bör endast förtäras om de inte varit tinade längre än vid normal upptining.

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges innan service beställs.

Kostnaderna debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte följts

Kontakta alltid service vid fel på kylsystemet eller vid andra fel som kräver ingrepp i produkten eller elanslutningen.

KONSUMENTKÖP EHL

Sverige

Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL samt övriga EHL-bestämmelser som erhålls vid köpet.

SERVICE OCH RESERVDELAR

Innan service beställs

Läs igenom bruksanvisningen och följ de råd och anvisningar som ges. I många fall kan man själv lätt reda ut ev. oklarheter och på så sätt undvika onödiga servicebesök. I avsnittet ovan "Om skåpet inte fungerar tillfredsställande" finns förslag till det man bör kontrollera innan service kontaktas. Kostnaderna kan debiteras även under tid som omfattas av kostnadsfri service:

- Vid omotiverad reklamation
- Om anvisningarna i bruksanvisningen inte foljts.

Sverige

Service och reservdelar kan erhållas från AB Elektroservice



(se Hushållsmaskiner i telefonkatalogens gula sidor). Uppge skåpets modellbeteckning och produktnummer enligt dataskylten i skåpet.

Dataskylten ⑫

Dataskylten på vänster sida i skåpet innehåller uppgifter om skåpets modellbeteckning och produktnummer. Anteckna dessa uppgifter. De behövs vid beställning av service och reservdelar.

Dataskylten innehåller också uppgifter om spänning, märkeffekt och erforderlig säkring.

Modellbeteckning:


Produktnummer:

SÄKERHET

Läs säkerhets- och varningstexterna främst i bruksanvisningen. Tillverkaren svarar inte för fel som förorsakas av att produkten använts på felaktigt sätt eller för annat ändamål än som anges i bruksanvisningen.

VARNING

Förvara inte explosiva gaser och vätskor i skåpet, t.ex. gas till cigarettändare, bensin, eter, aceton.

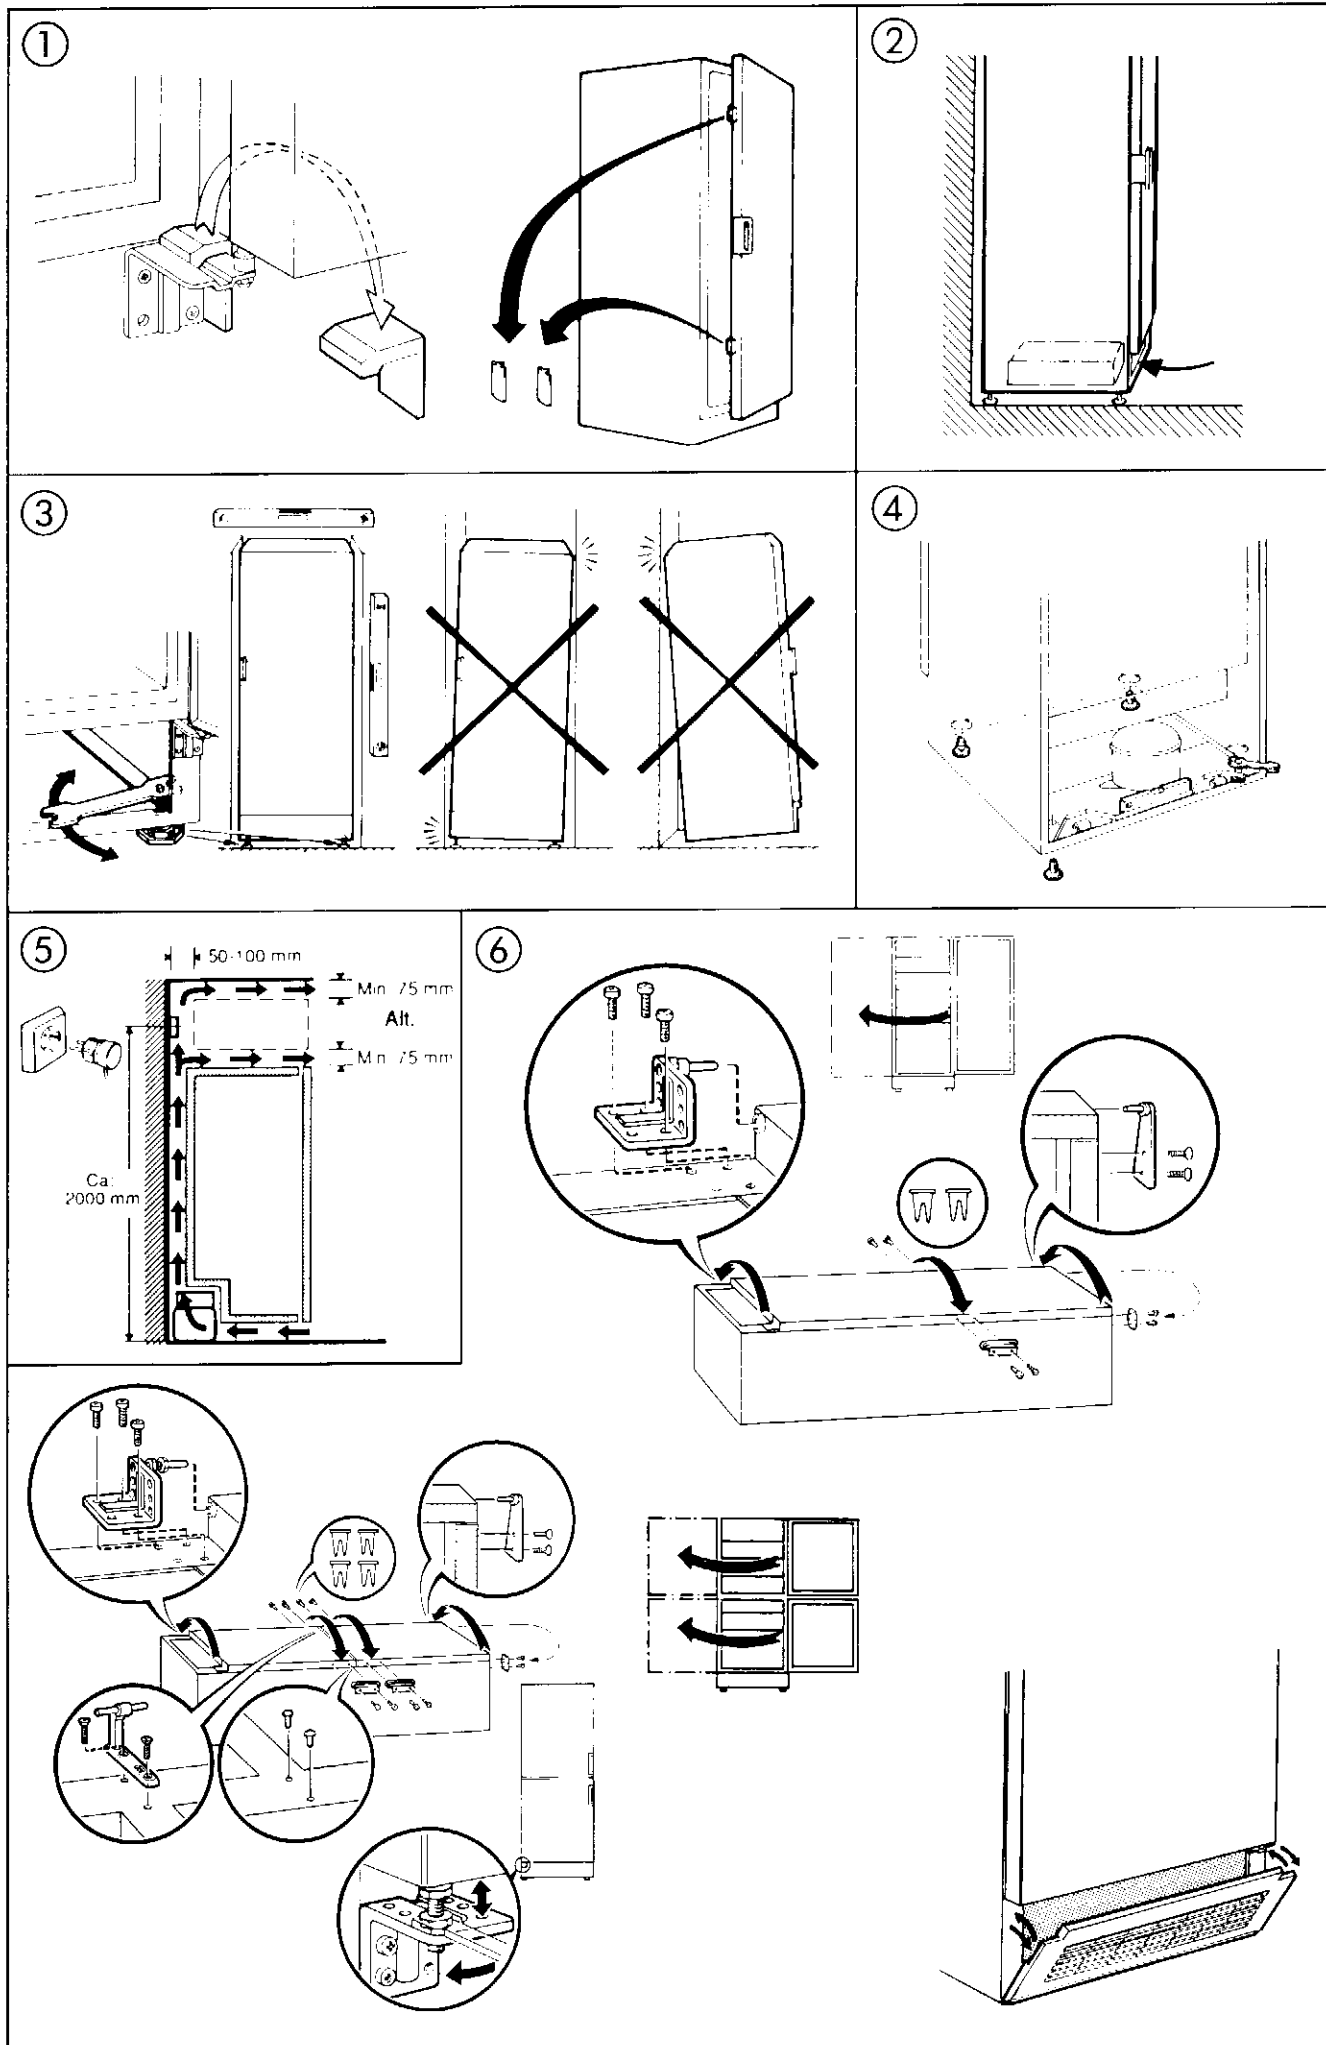

7

MÄNADER

1 - 2



2 - 4



3 - 4



3 - 6





8 - 10





10 - 12




8

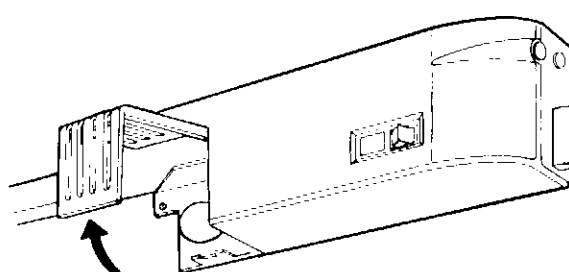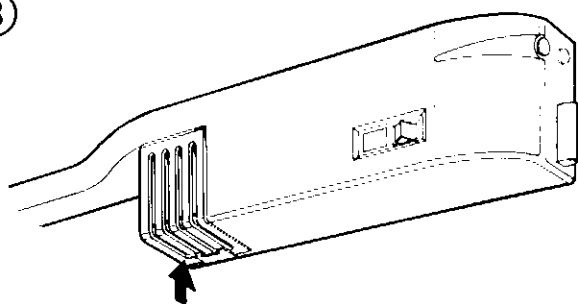



9

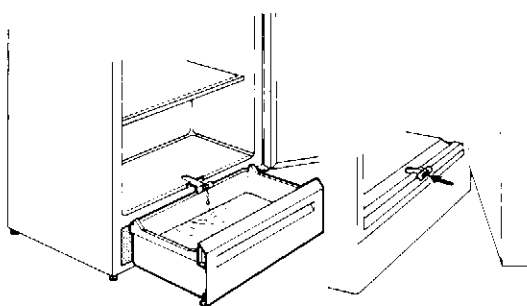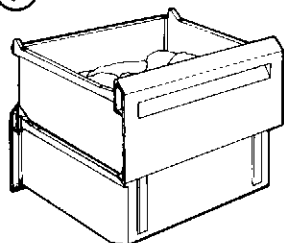


10

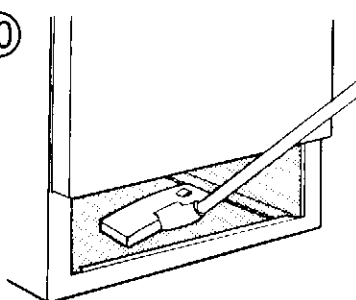

11

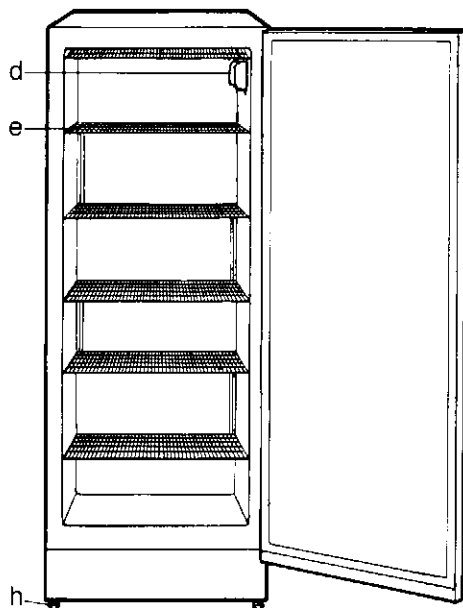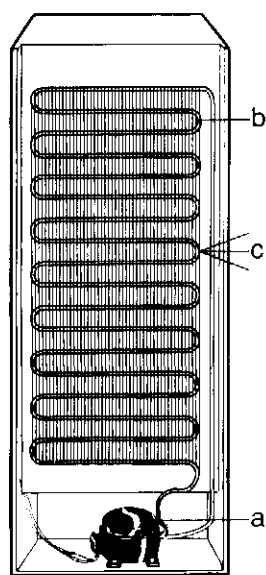

12

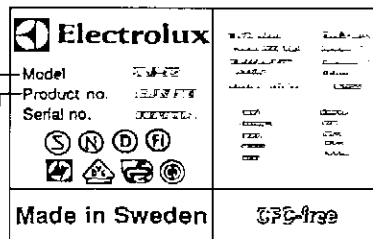

MOD.

PROD. NO.



Electrolux

Electrolux Hushåll AB

105 45 STOCKHOLM, tel 08-738 60 00

Centrala Byggsäljningen

105 45 STOCKHOLM, tel 08-738 60 00

Electrolux Industries A/S

P. B. 246, 0510 OSLO, tel 22 63 55 00